

TCS5600 沉水壓力式水位計 說明書

使用注意事項與說明:

1. 產品使用前可以利用較細緻網子(如:絲襪、水槽網...)將感測器套住，再將附的藍色網套入雙層保護，使用束線固定網子，這樣可防止較細小的雜質造成堵塞。(如下示意圖)



2. 建議每3~6個月清洗一次，以確保產品正常使用。(如下示意圖)




3. 薄膜處不可用手或是螺絲起子碰觸。



4. 產品於正常使用下保固1年，不得隨意拆解本公司產品。

接線說明:

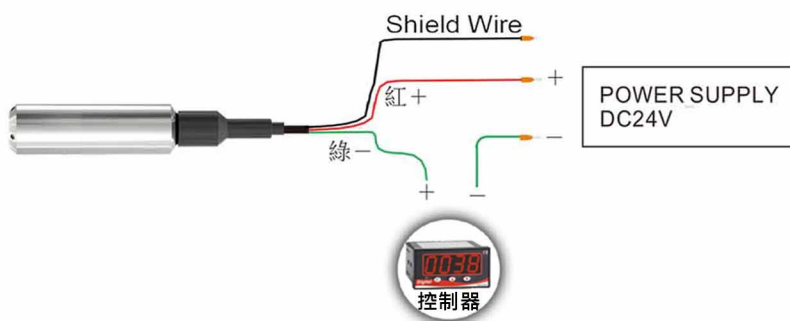

- ※ 當接線後可套入透明管以避免跑入水氣 (如下示意圖)



⚠ 特別提醒

- ※ 請注意內有氣孔請避免跑入水氣 (如下示意圖)

