



TCS10B80 單相 SCR 電力/固態調整器

TCS10B80 SCR Single Power/Solid State Regulator

適用各機械設備負載、加熱器，線性相位控制提高節能效益，如熱處理爐、中空成型機、高溫陶瓷窯爐、押出機、IR 乾燥機等各式加熱設備~

訂購型號 Ordering Information

TCS10B80 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

控制信號	DC4-20mA	PC	輸入電壓	AC110~240V	24	負載電流	40A	40
	DC6-32V	DA		AC380~480V	48			


特點 Features

- 全新鋁軌超小型體積，電力調整器內建獨立式高速保險絲裝置
- 拆卸快速保險絲；請介於1號端子及快速保險絲之間，利用一字型螺子翹開即可
- 具有入力信號綠色 LED 及保險絲熔斷指示燈顯示
- 直接式內建 VR，可設定最大輸出電壓百分比，順時鐘方向增大；反之方向減小
- 具有 R.C 保護及突波保護功能

主要規格 Specifications

- 輸入電壓：
單相 110-240V 380-480V ±10% 50/60Hz
- 負載電流：40A
- 控制方式：相位控制
- 輸入信號：二線式 4-20mA
- 輸出控制範圍：0~99%
- 環境溫度/溼度：-10~+50°C 90%RH

外觀尺寸表 Package Information

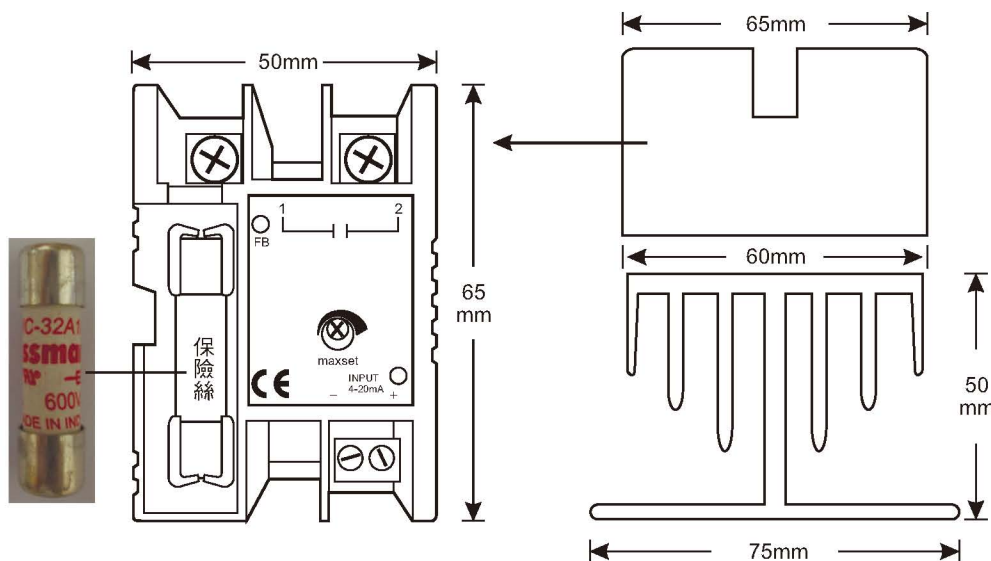

散熱片尺寸

接線圖 Connect Diagram

